www.dmail.pt

D-Mail®

Ideias Úteis, Presentes Originais

D-Mail Venda Directa SA
Parque Monserrate - Pav. C Z.I. da Abrunheira
2714-971 Sintra
PORTUGAL - Tel. +351 21 9156560
Fax +351 21 9156569
Email: assistencia@dmail.pt

GRAVATA TECLADO

INSTRUÇÕES

Advertências

⚠ Não aconselhável para crinças com menos de 36 meses.

⚠ **PEÇAS PEQUENAS. NÃO SE DESTINA A CRIANÇAS** com idade inferior a 3 anos.

⚠ Não dobre o fio à pressa e guarde-o deitado para evitar quebras de circuito. As cores e os conteúdos podem variar em relação à ilustração. Guarde a embalagem, pois contém informações importantes.

Baterias:

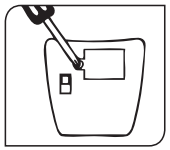

Use uma chave de fenda para abrir o compartimento da bateria.

Insira 2 pilhas de "LR44 (AG13)", seguindo a polaridade correta.

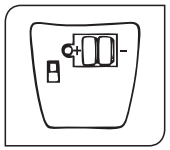

Garantia

A garantia é válida para a utilização normal do dispositivo, tal como definido no manual do utilizador.

Estão excluídos desta garantia os danos provocados por uma causa não relacionada com o dispositivo. Em particular, a garantia não se aplica se o aparelho tiver sido danificado na sequência de uma colisão ou queda, um passo em falso, uma ligação que não esteja em conformidade com as instruções ou os requisitos especificados neste manual, o efeito de sobretensão provocada por relâmpagos, protecção inadequada contra humidade, calor ou frio.

Esta garantia concede-lhe direitos especificos, e você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado. Se por qualquer razão o produto deve ser devolvido à loja comprou este deve ser acondicionado em sua embalagem original/pacote.

O fabricante e o distribuidor têm o direito de modificar o aparelho (técnica e esteticamente) e/ou substituir algumas peças, quando necessário, para que o aparelho seja sempre seguro e de confiança.

www.dmail.eu

D-Mail®

Useful and Unique Ideas

MUSICAL NECK TIE

DIRECTIONS FOR USE

Warning

⚠ Not suitable for children under 36 months, due to small parts.

⚠ **WARNING: CHOKING HAZARD -** Small parts. Not for children under 3 years.

⚠ Do not fold the tie frequently and store flat to prevent circuit breaks. Colors and contenents may vary from illustration. Packing has to be kept since it contains important iformation.

Batteries:

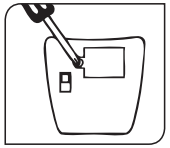

Use a screwdriver to open the battery cover.

2 x "LR44 (AG13)" size batteries.

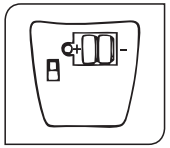

Warranty

The warranty is valid for normal use of the device as defined in the user's guide.

Excluded from this warranty, damage due to a cause unrelated to the device. In particular, the warranty does not apply if the unit has been damaged following a collision or a fall, a false move, a connection that does not comply with the instructions or requirements specified in this manual, the effect of lightning overvoltage sector, inadequate protection against heat, moisture or frost.

This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights that vary from state to state. If for any reason this product needs to be returned to the store where purchased it must be packed in its original carton/package.

The manufacturer and distributor has the right to modify the apparatus (technically and aesthetically) and/or replace some parts, whereas necessary, to always offer a safe and reliable product.

www.dmail.it

D-Mail®

Idee Utili e Introvabili

Cod. 293479

Imported by: DMedia Commerce S.p.A.
Via Aretina 25 - 50065 Sieci (FI) ITALY
Tel. +39 055 8363040
Fax +39 055 8363057
Assist. Tecnica: Tel. +39 055 4206052
E-mail: assistenza.dmail@dmc.it

CRAVATTA MUSICALE

ISTRUZIONI

Avvertenze

⚠ Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.

⚠ **ATTENZIONE: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO** - Piccoli componenti. Non adatto ai bambini al di sotto dei 3 anni.

⚠ Non piegare la cravatta spesso e riporla distesa per prevenire la rottura dei circuiti. Colore e contenuto possono variare rispetto alla illustrazione. Conservare la scatola perché contiene informazioni importanti.

Come installare le batterie:

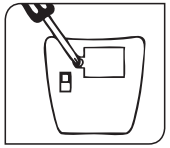

Usare un cacciavite a stella per aprire il vano batterie.

Inserire 2 batterie di tipo "LR44 (AG13)", seguendo le giuste polarità.

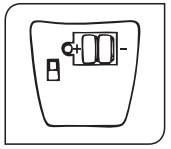

Garanzia

La garanzia decade se l'apparecchio non è usato in modo conforme a quanto indicato nelle istruzioni.

La garanzia esclude i danni dovuti a cause non riferibili all'apparecchio. In particolare la garanzia decade se l'apparecchio ha subito danni a causa di cadute, di collegamenti non conformi a quelli indicati nelle istruzioni, di temporali, di sovraccarichi, di esposizione a fonti di calore, all'umidità o al gelo.

Questa garanzia dà specifici diritti a voi, e potete anche avere altri diritti che variano da stato a stato.

Se per qualsiasi motivo, questo prodotto deve essere restituito al negozio dove è acquistato, deve essere imballato nella sua scatola/pacchetto originale.

Il produttore si riserva il diritto di apportare su questo apparecchio modifiche ELETTRICHE - TECNICHE - ESTETICHE e/o sostituire parti senza alcun preavviso, ove lo ritenesse più opportuno, per offrire sempre un prodotto affidabile, di lunga durata e con tecnologia avanzata.

www.dmail.ro

D-Mail®

Idei Utile și Cadouri Originale

Sc D-Mail Direct S.r.l.
Bd Natiunile Unite, Nr. 4 Bl. 106,
Parter, Sector 5, 050122 Bucuresti
ROMANIA
Tel 021 3360444 - Fax 021 3360413
E-mail: office@dmail.ro

CRAVATA MUZICALA

INSTRUCȚIUNI

Atenționări

⚠ Nu este potrivit pt copiii mai mici de 36 luni, datorita componentelor mici.

⚠ **AVERTISMENT: PERICOL DE SUFOCARE –** Piese mici. Produsul nu este recomandat copiilor sub 3 ani.

⚠ Nu indoiti, pastrati in pozitie dreapta pt a evita ruperea circuitelor. Culoarea si continutul pot varia fata de ambalaj. Ambalajul trebuie pastrat deoarece contine informatii importante.

Bateria:

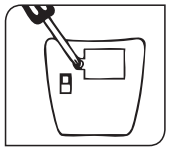

Folositi o surubelnita pt a deschide compartimentul bateriilor.

2 baterii tip "LR44 (AG13)" (neincluse)

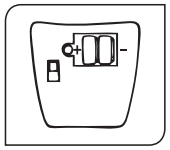

Garanția

Garanția se acorda conform normelor in vigoare valabile in fiecare tara. Garanția este valabilă doar în cazul utilizării normale a dispozitivului precum este descrisă în manualul utilizatorului. Se exclude de la această garanție, deteriorarea datorită unei cauze care nu are legătură cu dispozitivul. În mod particular, garanția nu se aplică dacă aparatul a fost deteriorat datorită unei coliziuni sau a unei căderi, a unei mișcări necorespunzătoare, a coectării dacă nu corespunde cu instrucțiunile sau cu condițiile specificate în acest manual, efectul sectorului de supratensiune, protecție inadecvată împotriva surselor de căldură, umezeală sau îngheț.

Această garanție vă oferă drepturi specifice, dar dumneavoastră puteți dispune de alte drepturi ce pot varia de la stat la stat. Dacă din orice motiv acest produs necesită a fi returnat la magazinul de unde a fost achiziționat, acesta trebuie să fie ambalat în ambalajul/cutia originală.

Producătorul și distribuitorul își rezervă dreptul de a modifica aparatul (tehnic sau estetic) și/sau de a înlocui anumite piese, acolo unde este cazul, pentru a oferi întotdeauna un produs sigur și fiabil.

www.dmail.es

D-Mail®

Ideas Útiles, Regalos Originales

CORBATA MUSICAL

INSTRUCCIONES

Atención

⚠ No conviene a los niños menores de 36 meses.

⚠ **PIEZAS PEQUEÑAS. NO SE DESTINA A NIÑOS** con edad inferior a 3 años

⚠ No doblar la corbata y guardarla en posiciòn horizontal para evitar cortocircuitos. El color y el contenido pueden ser diferentes de la imagen. Conservar el embalaje ya que contiene informaciòn importante.

Bateria:

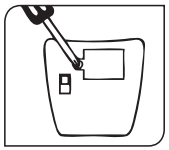

Use un destornillador para abrir el compartimiento de la batería.

Inserte 2 pilas tipo "LR44 (AG13)", siguiendo la polaridad correcta.

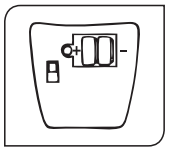

Garantía

Garantía es válida para el uso normal del aparato tal como se define en el Guía del usuario.

Quedan excluidos de esta garantía, los daños debidos a una causa no relacionada con el dispositivo. En particular, la garantía no se aplica si la unidad ha sufrido daños a raíz de una colisión o una caída, un movimiento en falso, una conexión que no cumple con las instrucciones o requisitos especificada en este manual, el efecto de los rayos del sector de sobretensión, protección inadecuada contra el calor, la humedad o heladas.

Esta garatia le otorga derechos especificos, pero usted puede tener otros derechos que varian de estado a estado dentro del la U.E. No obstante en cualquier caso diríase a:

IMPORTANTE: Si por cualquier razón este producto debiera ser devuelto a la tienda donde fue adquirido, debe acondicionarse en su embalaje, original con todos sus componentes, o de lo contrario no será efectiva su garantia.

Fabricante y distribuidor tiene el derecho de modificar el dispositivo (técnica y estéticamente) y / o sustituir algunas partes, cuando sea necesario, de modo que la unidad esté siempre seguro y fiable.

293479 manual - rev.06.2012

www.dmail.cz

D-Mail®

Nápady Pomůcky Zábava

Cod. 293479

D-Mail s.r.o.
Piaristická 16/1
370 01 České Budějovice
Tel. +420 389 139139
Fax +420 389 139132
E-mail: info@dmail.cz

HRAJÍCÍ KRAVATA

NÁVOD

Varování

⚠ Není vhodný pro děti mladší 36 měsíců, z důvodu malých části.

⚠ **VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ** – Obsahuje malé části. Není určeno pro děti mladší 3 let.

⚠ Doporučujeme nekroutit a neohýbat silou kravatu, mohlo by dojít k přerušení obvodu. Barvy a obsah se mohou lišit od obrázku. Instrukce uchovejte, protože obsahují důležité informace

Baterie:

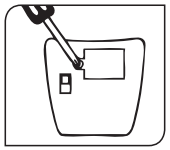

S použitím šroubováku otevřete kryt pro baterie

2 x "LR44 (AG13)" tip baterií (nejsou součástí balení)

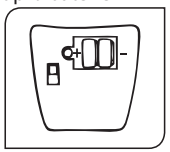

Záruka

Tato záruka na výrobek je platná pro běžné používání zařízení, jak jsou definovány v uživatelské příručce. Záruka se nevztahuje, pokud dojde k, poškození v důsledku špatné manipulace s přístrojem. Zejména, záruka se nevztahuje, pokud přístroj byl poškozen po nehodě nebo pádu, chybným krokem, špatným připojení, které není v souladu s pokyny nebo požadavky uvedené v této příručce, vlivem přepětí, nedostatečnou ochranou proti teplu, vlhkosti nebo mrazu.

Pokud z nějakého důvodu tento výrobek musí být vrácen do skladu, nebo na prodejnu, kde jste jej zakoupili, musí být vždy zabaleno v původním obalu a balení.

Výrobce si vyhrazuje právo, provést na přístroji změny ELEKTRICKÉ - TECHNICKÉ - ESTETICKÉ nebo nahradit některé díly, pokud to uzná za vhodné, a vždy nabídne spolehlivost, odolnost a pokročilou technologií.

Made in CHINA